


OPSTART AF MASKINE

- Stil maskinen på et vandret bord der kan holde til 100 kg
- Elstikket skal direkte i stikkontakten, der må ikke bruges forlængerledning eller flere apparater på samme stikkontakt.
- Hvis der er spørgsmål ring til Lars på tlf.40854755




Følg punkt 1 til 5

1
Sørg for at det blanke rør er indstillet på det mellemste størrelse hul
Hæld mix i karet (mindst 4 liter)
Er der for lidt softicemix i karet kan man ikke tappe is ud af hanen

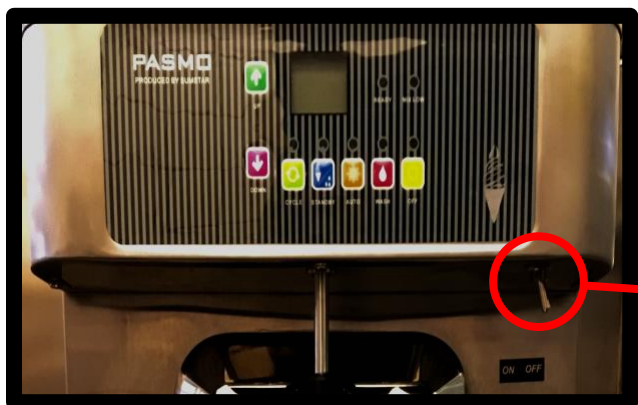

2
Sæt afbryderen over på **ON** og der kommer lys i displayet

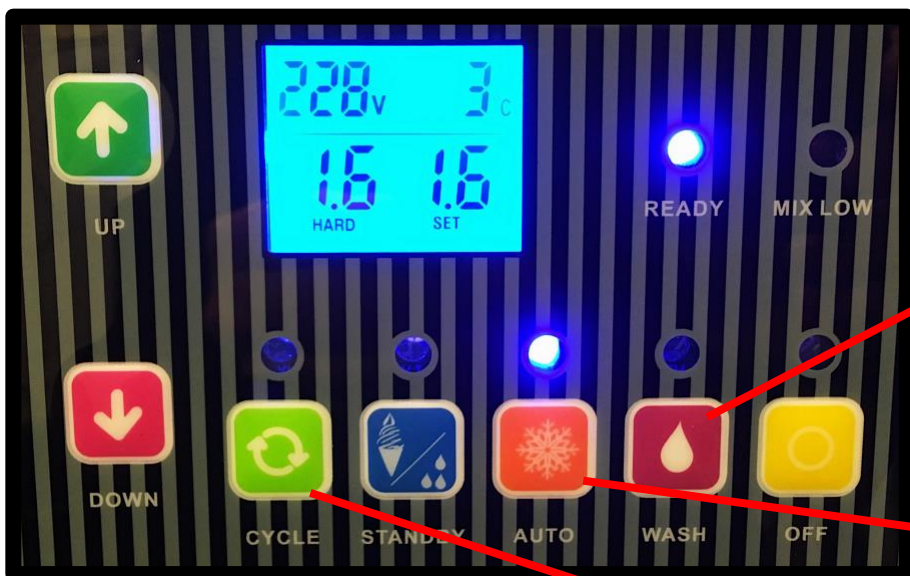

3
Tryk på **WASH** og maskinen vil trække mix og luft ned i fryse kamret igennem det blanke rør (maskinen stopper automatisk efter 5 minutter)

Den hvide omrør i karet kører kun når der er behov for omrøring

Når maskinen er stoppet gå til punkt 4

4
Tryk på **AUTO** og maskinen vil begynde at nedfryse miksen
Det tager ca. 10 min. afhængig af omgivelsestemperatur

5
Tryk ALTID på den grønne **CIRCLE** knap og vent til **READY** knappen lyser før der tappes is

VIGTIGT:

- Hvis der tappes is for hurtigt, kan der ikke nå at løbe mix ned i fryse kamret og maskinen kan fryse fast
- Det vil ikke hjælpe at justere på **UP** eller **DOWN** knapperne, den rigtige indstilling er 1.6
- **Maskinen kan lave Ca. 1 is hver 20 sekund**, det er hver gang **READY** lampen lyser,
- **READY** lampen lyser ikke hvis maskinen har nået sin temperatur og er stoppet
- Tryk på **CYCLE** knappen, vent til **READY** lampen lyser og tap is